

はじめにお読みください



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、使用される前に必ず以下の警告事項や注意事項などをよくお読みのうえ、お守りください。

（安全上のご注意について）

⚠️ 《警告事項》 この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠️ 《注意事項》 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⚠️ 《警告事項》

- ・本製品をご使用いただく際には、本製品を接続する機器およびその周辺機器のメーカーが指示している警告事項、注意事項を厳守して正しくお使いください。
- ・電源コードは、必ず付属のものをご使用ください。他の機器の電源コードを使用すると感電や火災の原因となります。
- ・電源コードや電源プラグを傷んだまま使用されますと、感電、ショート、火災の原因となりますので破損するようなことはしないでください。
- ・電源プラグにほこりなどがたまりますと、湿気などにより絶縁不良となり、火災の原因となりますので定期的に取り除くようにしてください。
- ・電源プラグの差し込み方が完全でないと、感電や発熱により火災の原因となりますので確実にコンセントに差し込んでください。
- ・電源プラグを抜き差しする際は、感電の原因となりますので必ずプラグ（金属ではない部分）を持ってください。
- ・煙、異臭、異音が出たり、落として破損させてしまった場合、そのまま使用されますと感電や火災の原因となりますので、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・コンセントや配線器具の定格を超えた使いかた（たこ足配線など）をされますと、発熱により火災の原因となりますのでおやめください。
- ・ぬれた手で電源プラグの抜き差しを行ったり、本製品を扱うと感電や故障の原因となりますのでおやめください。
- ・本製品がぬれてしまうと感電や発火の原因となりますので、本製品がぬれるような場所に設置したり、近くに水などの液体の入った容器や花瓶などを置かないようにしてください。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えると故障の原因となりますのでおやめください。
- ・本製品を分解、修理、改造しますと感電や火災の原因となりますのでおやめください。
- ・雷が鳴ったら感電の原因となりますので、本製品や電源コード、電源プラグには触れないでください。
- ・本製品の内部に金属物や異物を入れると感電の原因となりますのでおやめください。
- ・端子部分に無理な力を加えたり、ケーブルを引っ張ったりすると、破損や感電の原因となることがありますので、おやめください。
- ・振動の激しい場所や不安定な場所に設置すると、落下により破損やけがの原因となることがありますのでおやめください。
- ・故障、火災、感電、破損の原因となるようなもの、また重いものを上に置かないでください。
- ・火気を近づけると火災の原因となることがありますのでおやめください。
- ・水気、湿気、静電気、油煙、ほこりの多い場所や発生しやすい場所に設置すると、ショートや感電の原因となることがありますのでおやめください。
- ・長時間使用されないときや、お手入れをされるときには、漏電や感電の原因となることがありますので、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本製品は湿気が少なく、できるだけ温度が一定の場所に設置してください。本製品の動作温度は0℃～40℃、動作湿度は10%～90%（但し、結露なきこと）です。
- ・本製品を直射日光の当たる場所や冷暖房機等の近くに設置すると、変形、変色、故障、誤作動の原因となりますので、おやめください。
- ・本製品を磁石などの磁気をもっているものに近づけると、磁気の影響を受けて動作が不安定になりますのでおやめください。
- ・本製品のジャック内部に触れると故障の原因となりますのでおやめください。
- ・本製品のお手入れをされるときには誤作動の原因とならないよう必ず電源を切ってください。

⚠️ 《注意事項》

- ・本製品は日本国内仕様のため、日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

❗ 《セキュリティについて》

- ・データは128bit AES 暗号化方式で保護されていますが、必ずしもセキュリティを保証するものではありません。

取扱説明書

高速同軸モデム ZEX-200CSV2-HN(自動登録タイプ、子機間通信可能仕様)



このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品をご使用になる前に、取扱説明書(本書)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■重要事項

ケーブルテレビの双方向通信サービス(テレビ受信を除くケーブルテレビインターネットや電話など)をご利用の場合、周波数帯域が重複するため本製品は使用できません。また、同一宅内および同じテレビ共聴内において、他社製の同軸モデムと混在して使用することはできませんのでご注意ください。

※双方向通信サービスや他社製の同軸モデムに関するお問い合わせは、ご加入のケーブルテレビ事業者または同軸モデムメーカーにご確認ください。

■製品の特長

本製品は、既設のテレビ配線(同軸ケーブルとテレビ端子)を利用して、手軽に安定したインターネット接続環境が構築できる製品です。

通常、アンテナ受信の場合、テレビ共聴に流れる地上デジタル放送用の信号周波数は470MHz以上なのに対し、本製品では2~28MHzの周波数帯域を使用するため、既存のテレビ放送を楽しみながら高速データ通信を行うことが可能です。1階にインターネット回線またはルーターがあり、2階でインターネットを利用したい環境等において、本製品を使用することで大掛かりなLAN配線工事を行うことなく、インターネット接続環境が構築できます。また、本製品に無線LANアクセスポイントを接続することで、無線LAN接続環境を構築することも可能となります。

■製品構成・付属品の確認

パッケージの中身を確認してください。

☐ 本体	2台
☐ 専用 AC 電源コード	2本
☐ ハイパスフィルター	1個
☒ 取扱説明書(保証書付)	1部

※万一、不足点がございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

※同軸/LANケーブルおよび分配器(分岐器)は同封しておりませんので、市販のものをご用意ください。

■各部の名称とはたらき



<前面部>

前面部には、本製品の状態を示すLEDがあります。

- ① POWER LED
電源が入っているとき点灯します。
- ② LINK LED
同軸ケーブル上に本製品(対向機)との接続が確認されると点灯し、データ通信時には点滅します。
- ③ LAN1/LAN2 LED
本製品に接続されたLANケーブルがネットワーク機器(ルーター、パソコン、Wi-Fiアクセスポイントなど)に接続されると点灯し、データ通信時には点滅します。




<背面部>


背面部には、各種接続端子があります。

- ④ 電源端子
付属の電源コードを接続します。
- ⑤ 同軸端子
データ信号を送受信する端子です。本製品の親子機間を同軸ケーブルでつなげることで通信を行います。本製品に同軸ケーブルを挿し込み、壁面のテレビ端子や分配器等に接続します。
※同軸ケーブルや分配器等は市販のものをご用意ください。
- ⑥ LAN 端子
LANケーブルで本製品とネットワーク機器(ルーター、パソコン、無線LANアクセスポイントなど)を接続します。
※LANケーブルは市販のものをご用意ください。

■接続のしかた

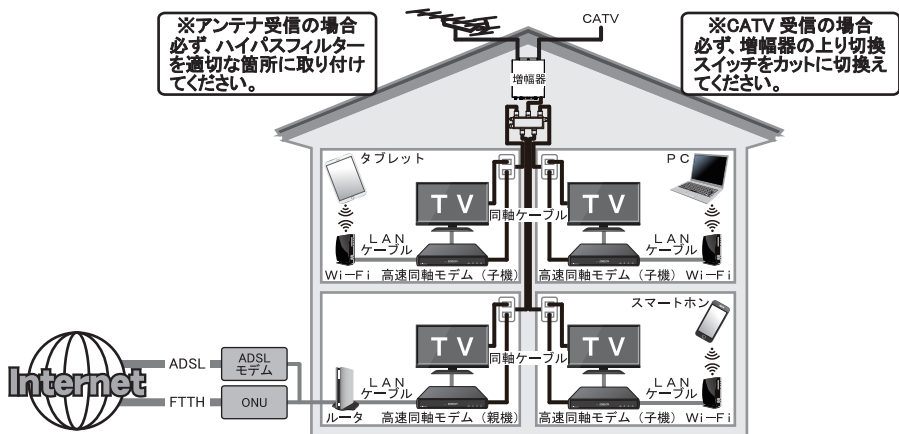

- 増幅器の上り信号をカットまたは付属のハイパスフィルターを適切な箇所に取り付けます。
CATV をご利用の場合は増幅器の上り切換スイッチをカットに切り換えます。また、アンテナ受信の場合は付属のハイパスフィルターを増幅器直下分配器の入力端子または増幅器の VHF / UHF / CATV 入力端子に取り付けます。
□増幅器の調整やハイパスフィルターの設置は専門的な知識が必要ですので、工事店にご相談ください。
- ルーター側に接続する本製品背面部の各種接続端子にケーブルを接続します。
ルーター側に接続する本製品背面部の各種接続端子 (電源 / 同軸 / LAN) にケーブルを接続し、本体前面部にある「POWER LED」、「LAN1/LAN2 LED」が点灯していることを確認してください。
□最初に同軸ケーブル上に接続した高速同軸モデムが「親機」として自動認識されます。
□「LAN1/LAN2 LED」は本製品に接続されたネットワーク機器の電源が入っているとき点灯します。
- 端末側に接続する本製品背面部の各種接続端子にケーブルを接続します。
端末側に接続する本製品背面部の各種接続端子 (電源 / 同軸 / LAN) にケーブルを接続し、本体前面部にある「POWER LED」、「LINK LED」、「LAN1/LAN2 LED」が点灯していることを確認してください。
□2 台目以降に同軸ケーブル上に接続した高速同軸モデムが「子機」として自動登録されます。
□「LAN1/LAN2 LED」は本製品に接続されたネットワーク機器の電源が入っているとき点灯します。
□「LINK LED」が点灯しない場合は、本製品の親子機間に増幅器が設置されていたり、壁面のテレビ端子 (直列ユニット) 内の双方向切換スイッチが「片方向」 (上りカットスイッチ「入」) にされている可能性がありますので、工事店にご相談ください。
- 以上で接続完了です。

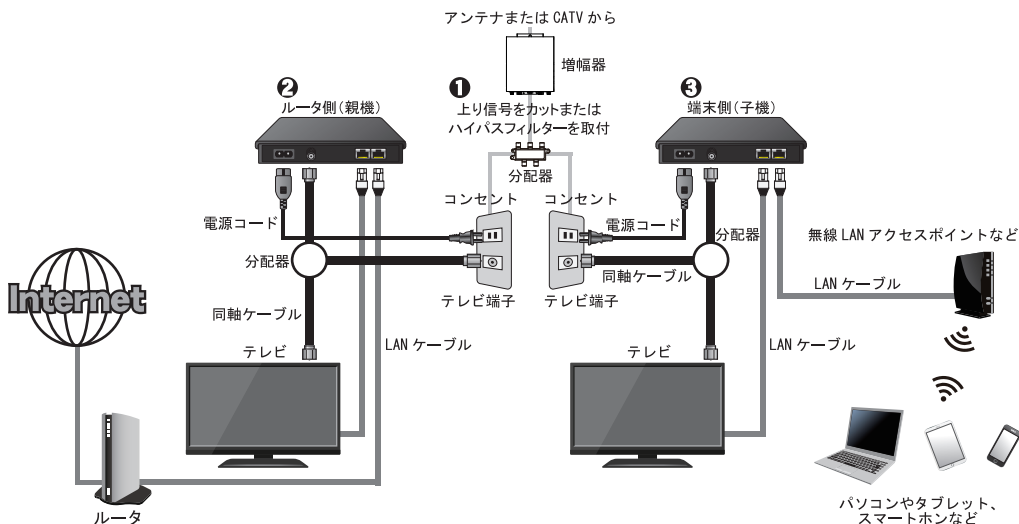

※同軸ケーブルや分配器、LAN ケーブルは市販のものをご用意ください。

■故障かなと思ったら

故障かなと思ったら、本製品前面部にあるLEDランプの点灯、点滅状態を確認のうえお問い合わせください。

症状	原因	対応
POWER LED が点灯しない	電源コードが正しく接続されていない。	電源コードを正しく接続してください。
LINK LED が点灯しない	同軸端子に同軸ケーブルが正しく接続されていない。	同軸端子に同軸ケーブルが正しく接続されているか、または同軸ケーブルの接触不良（コネクタ不良）がないかご確認ください。
LAN1/LAN2 LED が点灯しない	LAN 端子にネットワーク機器が正しく接続されていない。	LAN 端子に LAN ケーブルが正しく接続されているか、またはネットワーク機器の電源が入っているかご確認ください。
通信速度が遅い	同軸ケーブルが正しく接続されていない。 同軸ケーブルの接触（コネクタ）不良。	同軸端子に同軸ケーブルが正しく接続されているか、または同軸ケーブルの接触不良（コネクタ不良）がないかご確認ください。
LED は正常点灯しているが、通信できない	インターネット回線や上位ネットワークの不具合または本製品の故障の可能性あり。	ご契約中のサービス事業者または販売店にお問い合わせください。

■仕様

通信規格	: HomePlugAV
通信速度	: 最大 200Mbps (PHY 速度) ※1
使用周波数帯域	: 2MHz ~ 28MHz ※2
変調方式	: Windowed OFDM
暗号化方式	: 128bit AES 暗号化方式
通信距離	: 最大約 1000m (5C-FB) ※3
同軸端子	: F 型 ×1 (電流通過なし)
LAN ポート	: RJ-45 ×2 (10BASE-T / 100BASE-TX)
標準規格	: IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE1901
子機接続台数	: 親機 1 台につき、最大 63 台接続可能 ※4
動作温度	: 0℃ ~ 40℃
動作湿度	: 10 ~ 90% (結露なきこと)
保存温度	: -20℃ ~ 70℃
外形寸法	: 157mm (W) × 97mm (D) × 26mm (H) (突起部含まず)
質量 (本体のみ)	: 229g (付属品含まず)
電源	: AC100V ~ 240V 50Hz / 60Hz
冷却ファン	: なし (ファンレス)
筐体材質	: プラスチック
消費電力	: 6W
LED	: POWER / LINK / LAN1 / LAN2
付属品	: 保証書、電源ケーブル
保証期間	: 1 年

※ 製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

※1 通信速度は理論上の数値です。同軸ケーブルやネットワーク環境などの影響を受けます。

※2 本製品と重なる OFDM 周波数帯域を使用している CATV 用同軸ケーブルでは使用できません。

※3 通信距離は共聴設備やネットワーク環境などの影響を受けます。

※4 モデムの接続台数が多いほど、通信性能に影響を与えます。

■保証書

本保証書は本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取扱説明書、本書貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買い上げ日から下記の期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。また、修理は直接弊社までご郵送いただいてもお受けいたしておりますが、その場合の送料はお客様負担とさせていただきます。

※本書の※印欄に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちに買い上げの販売店にお申出ください。

※本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

持込修理